チャールストンローズピラーR32

取扱説明書

はじめに

パーツ一覧

全部揃っているか最初にご確認下さい。

本体	1基	スパイク	1個

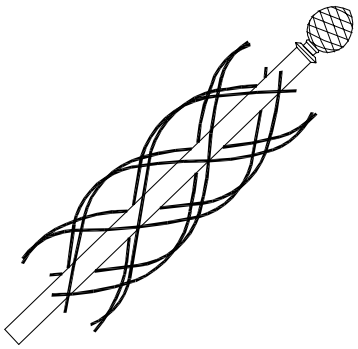

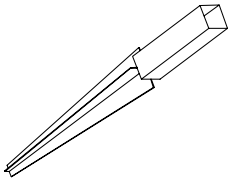

基本仕様

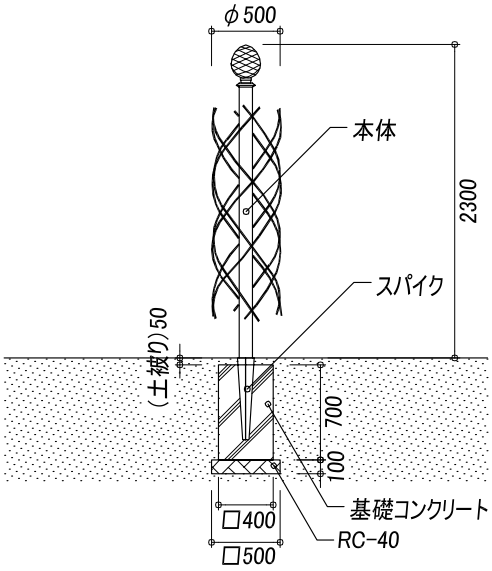

取付方法



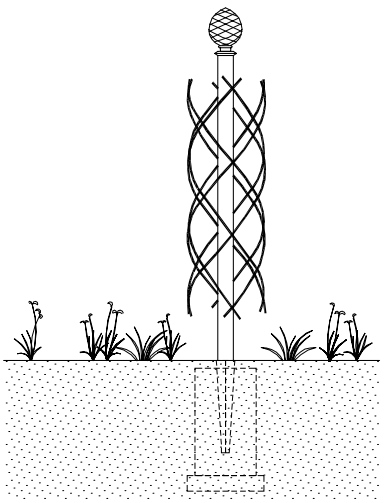

1 本体にスパイクを組み込みます。

2 立ち上げ基礎に固定し、完了です。